


턴테이블 성형기

사용자 메뉴얼

압력조절 레귤레이터 사용하기

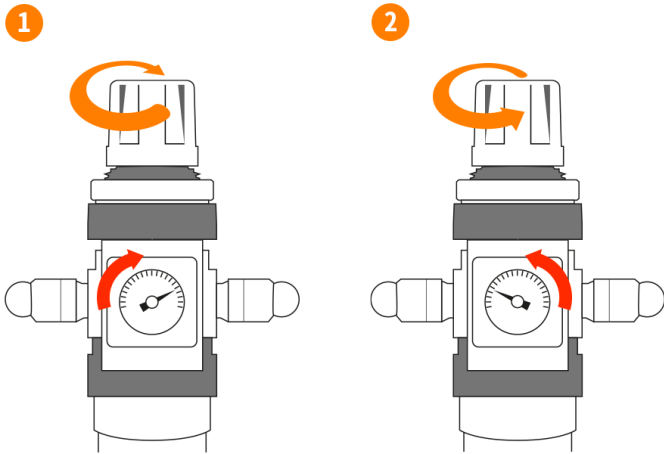

압력조절 레귤레이터: 프레스의 힘(압력)을 40kg ~ 500kg 까지 조절 가능한 장치입니다.

- ① 레귤레이터의 레버를 위로 당겨서 시계방향으로 돌려주면 압력 게이지가 올라갑니다.
- ② 레귤레이터의 레버를 시계반대 방향으로 돌려주면 압력 게이지가 다시 내려갑니다.

※레귤레이터에 표시되어 있는 숫자는 1부터 10까지 표시되며, 일반적으로 기압을 나타냅니다. 단위 기압 당 누르는 힘의 크기는 30kg 정도가 됩니다.

전원 켜기/ 끄기



버튼을 수동/자동으로 돌리면, 전원 센서에 초록색 불이 들어옵니다.

*반드시 전원 off로 돌린 후, 플러그 연결을 해제 하시기 바랍니다.

수동 작동/ 자동 작동 방법


- 수동 작동 모드로 버튼을 돌립니다.
- 수동 작동 시, Foot Switch를 누를 때에만 작동합니다.
- 자동 작동 모드로 버튼을 돌립니다.

압축시간 및 회전간격 조절방법



압력 시간 조절 타이머

좌측에 큰 타이머는 떡갈비를 성형할 때 프레스가 누른 시간을 조절하는 타이머로 대부분 1~1.5초 정도로 맞춰 사용합니다.

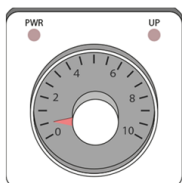


회전 간격 조절 타이머


우측의 소형 타이머는 다시 회전하는 시간 간격을 조절하는 타이머로 처음에는 조금 늦게 돌도록 조절하여 작업자가 익숙해지면 간격을 줄여 생산성을 높여줍니다.

금형 사용 방법


Step1

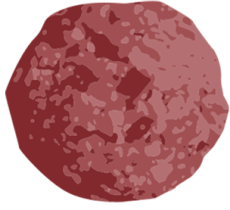

Step2

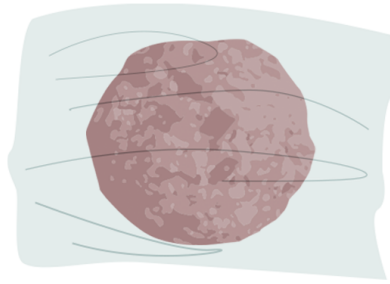

Step3

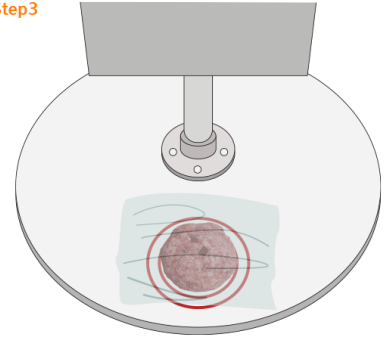

Step1 반죽된 떡갈비를 준비합니다.

Step2 반죽된 떡갈비 윗면과 아랫면을 비닐로 덮어 줍니다.

Step3 턴테이블 판에 표시된 네 개의 원형 표적에 맞춰 반죽을 올려놓습니다.

- 수동 작동 시: 턴테이블에 연결된 Foot Switch를 발로 눌러 주면 성형기가 작동합니다.
- 자동 작동 시: 턴테이블 성형기의 속도에 맞춰 준비된 반죽을 올려놓으면 자동으로 작동합니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

1. 정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.
2. 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
3. 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
4. 전원 코드(전선)가 제품에 눌리지 않도록 설치하세요.
5. 정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.
6. 전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.
7. 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.
8. 전원 플러그를 뺄 때에는 전원 코드(전선)을 당겨서 빼지 말고 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
9. 전원 플러그를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
10. 전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.